VER0320097360

STEREO RADIO

CRC 7360

Simbolo foto

MANUALE D‘USO

CREATE MORE XITEMENT

Sigla editoriale

Tutti i diritti riservati. Non è consentito alcun tipo di riproduzione senza l’approvazione dell’azienda cmx®.

cmx® si riserva di fare ampliamenti e cambiamenti.

Progettato da cmx® in Europa | Assemblato in China

TM©2009 cmx electronics

INDICE

1. INFORMAZIONI GENERALI ..... - 1 -

1.1. Avvertenze di sicurezza ..... *- 1 -*
1.2. Smaltimento di apparecchi usati ..... *- 2 -*
1.3. Smaltimento delle batterie ..... *- 2 -*
1.4. Nota di copyright ..... *- 2 -*
1.5. Protezione dell'udito ..... *- 3 -*
1.6. Manutenzione e cura ..... *- 3 -*

2. SPECIFICHE TECNICHE ..... - 4 -

3. LISTA DELLE POSIZIONI DI TASTI E DELLE PRESE ..... - 5 -

3.1. Dell'apparecchio ..... *- 5 -*

4. PREPARAZIONE ..... - 6 -

4.1. Collegamento del dispositivo tramite il cavo ..... *- 6 -*
4.2. Funzionamento della batteria ..... *- 6 -*

5. LETTORE CD ..... - 7 -

5.1. Caricare un CD / MP3-CD ..... *- 7 -*
5.2. Riproduzione di un CD / MP3-CD ..... *- 7 -*
5.3. Programmazione dei titoli CD / MP3-CD ..... *- 8 -*

6. RADIO ..... - 8 -

6.1. Ascoltare dalla stazione radio ..... *- 8 -*

7. COMPONENTI ESTERNI ..... - 9 -

7.1. Collegare cuffie o auricolari ..... *- 9 -*
7.2. USB 2.0 ..... *- 9 -*

8. TABELLA PER LA RICERCA DEGLI ERRORI ..... - 10 -

9. GARANZIA ..... - 11 -

9.1. Procedura in caso di guasto in garanzia ..... *- 11 -*
9.2. La garanzia è scaduta ..... *- 12 -*
9.3. Invio dell'apparecchio ..... *- 12 -*

10. CONFEZIONE DELLE PARTI ACQUISTATE ..... - 16 -

11. DATI TECNICI ..... - 17 -

1. Informazioni generali

1.1. Avvertenze di sicurezza

- Come sorgente di energia deve essere usata unicamente una presa (230 Volt/50 Hz) di rete elettrica pubblica.
- Non mettere l'apparecchio vicino all'acqua come per esempio sul lavandino. L'apparecchio potrebbe caderci e provocare un cortocircuito.
- L'apparecchio consuma un po' di energia quando è in stand-by. Per separarlo completamente della corrente di rete, si deve togliere l'alimentazione all'apparecchio
- Mettere l'apparecchio in una posizione stabile, per proteggerlo da eventuali cadute e non provocare altri danni, come per esempio lesioni ai bambini, danneggiamenti di mobili.
- Se l'apparecchio viene messo in un ambiente freddo, si può produrre della condensa. Lasciare l'apparecchio spento per circa un'ora.
- Non esporre l'apparecchio alla luce diretta del sole o a temperature elevate, poiché ciò può provocare un incendio.

1.2. Smaltimento di apparecchi usati

Il prodotto è stato costruito con materiali e elementi di elevata qualità, che possono essere mandati al riciclaggio e riutilizzati.

Si prega di informarsi in merito ai punti di raccolta locali per gli apparecchi elettronici.

Si prega di non smaltire l'apparecchio con i rifiuti normali.

Il simbolo sul prodotto, le istruzioni e la confezione si riferiscono a questo.

1.3. Smaltimento delle batterie

Si è tenuti per legge a restituire le batterie dopo l'uso nei punti di raccolta pubblici o dove sono state acquistate.

Si prega di non smaltire le batterie con i rifiuti normali.

1.4. Nota di copyright

La copiatura, l'invio, l'esibizione, la trasmissione via cavo, la riproduzione pubblico o il noleggio senza autorizzazione dei materiali protetti da copyright è inammissibile.

1.5. Protezione dell'udito

- Selezionare un volume moderato per non danneggiare il proprio udito.
- Non tenere il volume tanto alto da non poter sentire i rumori circostanti.

1.6. Manutenzione e cura

- ⚠ Staccare la spina asciutto per pulire la custodia.
- **Pulizia della custodia esterna**
  Utilizzare un panno asciutto per pulire la custodia.
- **Pulizia dei CD**
  Pulire il CD con panno in linea retta dal centro verso le esterno.
- ⚠ Non usare alcun oggetto appuntito, poiché altrimenti si potrebbe graffiare il CD e questo non sarebbe più leggibile.
- **Pulizia de laser CD**
  Sul laser del CD si può raccogliere dello sporco o della polvere. Usare un pulitore speciale commerciale per la pulizia.

⚠ Non usare alcun liquido né panno bagnato, poiché ciò può causare un cortocircuito.

2. Specifiche tecniche

Con questo sistema si possono riprodurre tutti i CD audio e MP3-CD.

È possibile riprodurre musica tramite la porta USB.

Potete trovare la radio stereo con un cavo di alimentazione o batterie.

⚠ Le batterie non sono incluse.

3. Lista delle posizioni di tasti e delle prese

3.1. Dell’apparecchio

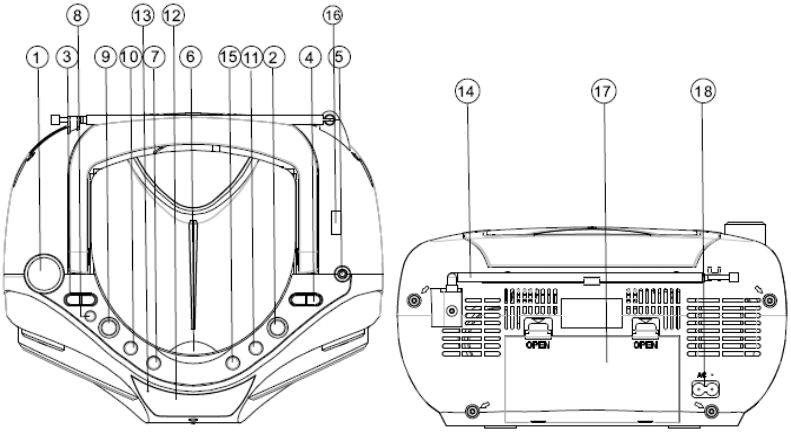

1	-VOL+	Diminuzione del volume Aumento del volume
2	Sintonia	La stazione radio viene riprodotta
3	FUNCTION	Passare tra MP3/CD, OFF, RADIO
4	AM/FM/FM ST.	Variare di AM/FM/FM ST.
5	🎧	Collegamento per cuffie/auricolari
6	Comparto CD	Apertura del coperchio del CD
7	BACK	Indietro / al titolo precedente
8	STOP	Interrompere la riproduzione
9	USB/LAY/PAUSE	Avviare e mettere in pause le riproduzione USB: Passare USB
10	NEXT	Avanti / al prossimo titolo
11	REPEAT/RANDOM	Scelta del modo di riproduzione

12	LCD	Display
13	FM ST	LED per FM Stereo
14	FM ANT	Antenna radio
15	PROGRAM	Programmazione
16	USB JACK	Collegamento per chiave USB / lettore MP3
17	Comparto batteria	8 pezzi 1,5V, UM-2/C/LR14
18	AC	230 Volt

4. Preparazione

4.1. Collegamento del dispositivo tramite il cavo

Seguire i seguenti passi per mettere in funzione le impianto:

1. Collegare il cavo elettrico prima all'apparecchio e poi alla presa di corrente.

4.2. Funzionamento della batteria

1. Aprire la porta della batterie de inserire 8 batteria (1,5V, UM-2/C/LR14)

   ⚠ Osservare le polarità della batterie o l'unitá non funzionerà.

   ⚠ Quando l'unità non è usata o è usata solo con AC, rimuovere le batterie, per evitare danno all'unità dalla perdita.

5. Lettore CD

5.1. Caricare un CD / MP3-CD

1. Sollevare il CD-carico verso l'alto.
2. Premere un CD con il lato stampato in alto sul perno.
3. Per chiudere il coperchio CD, si prega premere questo manualmente!

5.2. Riproduzione di un CD / MP3-CD

1. Impostare il tasto funzione a MP3/CD.
2. Premere USB/PLAY/PAUSE e il disco iniziano a girare e a riprodurre la prima canzone (traccia).

Questo apparecchio permette la riproduzione di CD / MP3-CD in diversi modi di riproduzione.

1. Premere REPEAT/RANDOM

Impostazione	Riproduzione
Repeat (premere una volta)	Il titolo corrente viene ripetuto.
Repeat All (premere due volta)	Tutti i titoli del CD vengono ripetuti.
Random anche Shuffle	Tutti i titoli del CD verranno riprodotti in ordine casuale.

(premere tre volta)

5.3. Programmazione dei titoli CD / MP3-CD

Si possono mettere insieme in una lista di riproduzione fino a 99 titoli.

1. Se si riproduce un CD / MP3-CD, preme poi STOP per fare una programmazione.
2. Premere PROGRAM finché P01 appare sul display.
3. Premere NEXT o BACK tante volte finché il titolo desiderato viene mostrato sul display.
4. Per conferma premere PROGRAM.
5. Per programmare ulteriori titoli riprese i passi 3 e 4.
6. Premere USB/PLAY/PAUSE per iniziare la riproduzione.

6. Radio

6.1. Ascoltare dalla stazione radio

1. Impostare il tasto funzione a RADIO.
2. Scegliere tra AM, FM e FM Stereo.
3. Girare la manopola di sintonizzazione a destra e sinistra.

⚠ Per una migliore ricezione orientare l’antenna o posizionare l’apparecchio altrove.

7. Componenti esterni

7.1. Collegare cuffie o auricolari

1. Attaccare le cuffie o gli auricolari.

   Gli altoparlanti si spengono e il suono viene riprodotto dalle cuffie o gli auricolari.

⚠ Non ascoltare per un tempo prolungato con cuffie o auricolari per evitare di danneggiare l'udito.

⚠ Un'elevata pressione audio nelle cuffie o negli auricolari può portare alla perdita dell'udito.

7.2. USB 2.0

Per espandere le funzionalitá dell'apparecchio collegare un lettore MP3 o una chiva USB.

⚠ Se si seleziona la sorgente „USB", non separare questo collegamento.

1. Collegare il lettore MP3 o la chiave USB.
2. Impostare il tasto funzione a MP3/CD.
3. Premere USB/PLAY/PAUSE, circa 2 secondi finché sul display appare "USB".
4. Premere USB/PLAY/PAUSE per iniziare la riproduzione.

⚠ Separare il collegamento quando si è premuto STOP e quando si è selezionato un altro modo tramite funzione. Cosi si evitano danni all'apparecchio.

8. Tabella per la ricerca degli errori

Se si incontrano problemi durante l'uso dell'apparecchio che non sono qui nominati, si prega di rivolgersi alla hotline di assistenza o di usare il modulo di contatto nella homepage.

Guasto	Soluzione
„No disc“	▪ Inserire un CD. ▪ Inserire un CD-RW o CR-R finalizzato. ▪ Controllare che il CD sia inserito col lato stampato verso l'alto. ▪ Provare un altro CD o pulire il CD.
Cattiva ricezione radio	▪ Aumentare la distanza dal televisore o dal lettore DVD. ▪ Sistemare l'antenna.
Il sistema non reagisce ad alcuna pressione dei tasti.	▪ Staccare la spina e attendere alcuni secondi, poi riattaccarla nella presa.
Nessun suono	▪ Attivare il volume. ▪ Staccare le cuffie.
Il CD non funziona	▪ Controllare che non ci siano graffi sul CD.

- Controllare che il CD sia inserito correttamente.

9. Garanzia

La garanzia dura 24 mesi dalla data di acquisto.

Si prega di conservare lo scontrino come prova.

La garanzia copre la riparazione o la sostituzione dell'apparecchio in caso di difetto di fabbrica o dei materiali.

Non sono compresi nella garanzia danni o disturbi, che

- a seguito di un uso scorretto
- Naturale deterioramento
- Intervento di terzi possono essere stati causati.

Non inclusi nella garanzia

- Rotture del display
- Danni dovuti a caduta

Una riparazione in garanzia non allunga la durata della garanzia.

9.1. Procedura in caso di guasto in garanzia

Se dovessero apparire disturbi o problemi, si prega di prendere contatto con:

- Il proprio rivenditore
- La hotline di assistenza

- Austria: +43 0720 502671 – bisogna comporre anche lo zero!
- Germania: +49 (0)180 166 66 264 621
- Svizzera: +41 (0) 848 00 3322

- Modulo di contatto – www.cmx-electronics.com

9.2. La garanzia è scaduta

Quando la garanzia dell'apparecchio è scaduta, ci si può rivolgere a noi per telefono o tramite il modulo di contatto. Noi continueremo a dare supporto!

Si prega di fornire i seguenti dati:

- Tipo di apparecchio
- Data d'acquisto
- Guasto

9.3. Invio dell'apparecchio

Se si invia a noi l'apparecchio, si prega di fare attenzione ai punti seguenti, perché altrimenti non si può assicurare una rapida esecuzione:

- Inviare l'apparecchio e gli accessori
- Inviare al centro di assistenza senza costi di spedizione
- Allegare lo scontrino
- Allegare la scheda di garanzia compilata
- Descrizione del guasto

Esempio di descrizione del guasto

Sbagliato	**Giusto**
L’apparecchio è difettoso	L’apparecchio non reagisce ad alcuna pressione dei tasti
L’apparecchio non funziona	L’apparecchio non si accende

- Informazioni del mittente: Nome, indirizzo, CAP, luogo e numero di telefono e indirizzo e-mail

Tagliare la carta di garanzia!

CREATE MORE XITEMENT

2 Jahre Garantie auf Gerät und Zubehör

Die Garantie ist nur gültig bei gleichzeitiger Vorlage von Rechnung und Garantiekarte.

Der Garantieanspruch erlischt unter folgenden Bedingungen:

- Ändern oder entfernen der Seriennummer,
- Änderung oder Verlust der Garantiekarte,
- Kauf bei nicht autorisiertem Händler.

Bei falscher Anwendung, Missbrauch oder versehentlicher Beschädigung des Gerätes, erlischt der Garantieanspruch. Dazu zählen:

- Fehlfunktion, die durch das Gerät nicht geeignete Versorgungs-/Betriebsspannung verursacht wurden,
- Mechanische Beschädigung,
- Durchgeschnittene Kopfhörerkabel.

Die Vertragsbedingungen können ohne vorheriger Benachrichtigung geändert werden.

2 years guarantee period for product and accessories

Guarantee is valid only when dealer's invoice is presented together with this guarantee card.

Guarantee does not cover under the following conditions:

- Serial number has been altered or removed,
- Guarantee card is lost or amended,
- Purchase at unauthorized dealer.

Guarantee will be treated as void if product being misused incorrectly used or damaged accidentally, including:

- Malfunction caused by irregular voltage supply,
- Mechanical damage,
- Cut earphone cables.

Terms subjected to change without previous notice.

Darius HandelsgmbH · Konstanziagasse 31-35 · 1220 Wien · Austria · sales@darius.at

CREATE MORE XITEMENT

GARANTIEKARTE GUARANTEE CARD

Produkt
Product

Seriennummer
Serial number

Händlername
Dealer's name

Kaufdatum
Date purchased

Darius Servicecenter · Ödenburgerstrasse 21-23 · 1210 Vienna · Austria | Service MO - DO 8.00 - 16.30 · FR 8.00 - 13.00 ·|
Hotline Austria +43 (0) 720 50 26 71 (Inlandstarif) |
Hotline Germany +49 (0) 180 166 66 264 621 |
Hotline Switzerland + 41 (0) 848 00 33 22

Darius HandelsgmbH · Konstanziagasse 31-35 · 1220 Wien · Austria · sales@darius.at

10. Confezione delle parti acquistate

Se una delle parti sotto indicate dovesse mancare o essere danneggiata, si prega di rivolgersi al rivenditore.

Qui vengono mostrate foto simboliche!

cavo	Scheda di garanzia

11. Dati tecnici

Lettore CD	
Formati	CD audio / CD-R audio / CD-RW audio / MP3-CD / MP3-CD-R / MP3-CD-RW
Radio	
Bande di frequenza	AM / FM / FM Stereo
Frequenze	AM 520 – 1620 kHz FM 87,5 – 108 MHz
Collegamenti	
Ingressi	USB 2.0
Uscite	Cuffie da 3,5 mm
Altoparlanti	
Potenza	Massimo 80 Watt PMPO
Generale	
Consumo di energia	17 Watt
Tensione di alimentazione	AC 230 V ~ 50 Hz
Dimensioni	275 x 154 x 229 mm

CREATE MORE XITEMENT

www.cmx-electronics.com